

NÁVOD

K OBSLUZE A INSTALACI

▼

teplovodního kotle

VERNER

V25DLS a VN25DLS



VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

stal jste se majitelem výrobku naší firmy, čehož si velice vážíme. Vstoupil jste do rodiny, která dnes představuje desetitisíce klientů firmy VERNER a.s.

Věříme, že s výrobkem budete po všech stránkách spokojen. Předpoklady k tomu byly položeny našimi konstruktéry a pracovníky výroby. Významně k tomu můžete přispět i Vy, budete-li se řídit pokyny, obsaženými v tomto návodu a radami našich obchodních partnerů, kteří mají s naší produkcí zkušenosti. Vedle technickoekonomických a obslužných parametrů výrobku Vás chceme upozornit rovněž na některé sociálně právní souvislosti provozu.

Při správném používání kotle splňujete právní normy dané Zákonem o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb.

Budeme rádi, jestliže nám po čase sdělíte svoje zkušenosti a poznatky z provozu. Za jakoukoli připomínku či námět směřující k rozvoji naší produkce předem děkujeme.

Mnoho spokojenosti Vám přeje

VERNER a.s.

Poznámka : označení kotle VN25DLS v návodu platí i pro kotel V25DLS mimo odstavec 2.1.

OBSAH

| | | |
|--------------|--|-----------|
| I. | ÚČEL A POUŽITÍ | 2 |
| II. | TECHNICKÝ POPIS | 2 |
| 2.1 | <i>POPIS KOTLE</i> | 2 |
| 2.2 | <i>FUNKCE</i> | 2 |
| 2.3 | <i>REGULÁTOR KOTLE</i> | 2 |
| 2.4 | <i>PARAMETRY KOTLE</i> | 3 |
| 2.5 | <i>SCHÉMA KOTLE</i> | 4 |
| 2.6 | <i>ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ ČÁSTI</i> | 6 |
| III. | MONTÁŽ A INSTALACE | 6 |
| 3.1 | <i>UMÍSTĚNÍ KOTLE</i> | 7 |
| 3.2 | <i>ODVOD SPALIN A PŘIPOJENÍ KOTLE KE KOMÍNU</i> | 8 |
| 3.3 | <i>PODMÍNKY PRO PŘÍVOD VZDUCHU KE KOTLI</i> | 8 |
| 3.4 | <i>PŘIPOJENÍ K OTOPNÉ SOUSTAVĚ</i> | 9 |
| 3.5 | <i>ZAPOJENÍ SYSTÉMU SAMOČINNÉHO DOCHLAZOVÁNÍ</i> | 9 |
| 3.6 | <i>PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI</i> | 11 |
| IV . | POKYNY K OBSLUZE | 11 |
| 4.1 | <i>ZÁTOP</i> | 11 |
| 4.2 | <i>PŘIKLÁDÁNÍ</i> | 12 |
| 4.3 | <i>KONTROLA SPALOVÁNÍ</i> | 12 |
| 4.4 | <i>REGULACE VÝKONU KOTLE</i> | 13 |
| 4.5 | <i>ODSTRAŇOVÁNÍ POPELA</i> | 14 |
| 4.6 | <i>ODSTAVENÍ KOTLE Z PROVOZU</i> | 14 |
| 4.7 | <i>PROVOZNÍ KONTROLA, ÚDRŽBA A OPRAVY</i> | 14 |
| 4.8 | <i>PALIVO</i> | 17 |
| V. | BEZPEČNOSTNÍ POKYNY | 18 |
| VI. | OPRAVY KOTLE | 19 |
| VII. | SEZNAMY | 19 |
| VIII. | LIKVIDACE KOTLE PO SKONČENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI | 19 |
| IX . | PŘÍLOHA : POPIS A NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO REGULÁTORU R 4/2 | |

I. ÚČEL A POUŽITÍ

Teplovodní kotle na dřevo **VERNER V25DLS a VN25DLS** jsou určeny pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domků, bytových jednotek, dílen a obdobných objektů.

II. TECHNICKÝ POPIS

2.1 Popis kotle

Kotel je založen na principu dvoustupňového spalování, při kterém dochází k zplyňování paliva s následným hořením vznikajících plynů.

Spalování v kotli je řízeno Lambda sondou

Tlakové části kotle odpovídají požadavkům na pevnost dle:

ČSN EN 303 – 5 : 2000 – Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení.

Kotel V25DLS z kotlových plechů je konstruován jako skříňový s žárotrubným spalinovým výměníkem o světlosti trubek 50 mm. Vnitřní části tělesa, které jsou při spalování dřeva silně namáhány agresivními plyny a kondenzáty - plnící (přikládací) komora, dohořívací komora a spalinový výměník - jsou vyrobeny z ocelových kotlových plechů tloušťky 5 mm a 6 mm, jedná se o plochy ve styku s plamenem.

Kotel VN25DLS z nerezové oceli je konstruován jako skříňový s žárotrubným spalinovým výměníkem o světlosti trubek 50 mm. Vnitřní části tělesa, které jsou při spalování dřeva silně namáhány agresivními plyny a kondenzáty - plnící (přikládací) komora, dohořívací komora a čelo spalinového výměníku - jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy 17 tloušťky 4 mm, jedná se o plochy ve styku s plamenem.

Stěny kotlového tělesa jsou dvojitě, chlazené vodou, vnější stěny tělesa z ocelových plechů tř.11 tloušťky 4 mm.

Těleso kotle je opatřeno izolační vrstvou tloušťky 40 mm z minerálních vláken, zakrytovanou plechovým pláštěm - kapotáží.

Dno kotle je izolováno vrstvou izolačních keramických cihel o síle 40 mm a izolační vrstvou z minerálních vláken. Plnicí komora má délku 545 mm, šířku 440 mm a výšku 525 mm. Spalovací komora (3) je sestavena z keramických tvarovek.

Světlost připojovacích nátrubků je 50 mm (G 2"). Nátrubek (15) pro vstupní vodu je umístěn v zadní spodní části kotle, nátrubek (14) výstupní vody vystupuje z horní plochy kotle.

Branky kotle jsou vybaveny těsněním proti úniku dřevoplynu. Těsnění branek, ani jiné materiály kotle neobsahují azbest či jiné zdraví škodlivé látky.

Odtahové hrdlo spalin (7) o průměru 160 mm je umístěno v horní části zadní stěny kotle, součástí odtahového hrdla spalin je kovová jímka snímače teploty spalin. .

Síťový přívod je proveden flexošňůrou s nalisovanou koncovkou.

Kotel je vybaven dvojitou ochranou proti přetopení:

1. elektronickou regulací
2. nezávislým havarijným termostatem

2.2 Funkce

Během provozu dochází ve spodní části plnicí komory (1) k primárnímu hoření paliva, neboli zplyňování. Teplo vzniklé primárním hořením se předává stěnami plnicí komory do ohřívané vody. Vznikající dřevoplyn proudí štěrbinou ve dně plnicí komory do trysky (2), kde se do něho přivádí sekundární vzduch. Účinkem sekundárního vzduchu dřevoplyn hoří - dochází k sekundárnímu spalování v prostoru spalovací komory (3). Žhavé kouřové plyny proudí do spalinového výměníku (5), kde předávají své teplo ohřívané vodě a po vychlazení odcházejí odtahovým hrdlem (7) do komína.

Nespalitelný odpad je dřevoplynnem strháván do spalovací komory, odkud se odstraňuje občasným vybíráním.

Vzduch potřebný pro spalování dodává přetlakový ventilátor (9). Otáčky ventilátoru řídí elektronický regulátor podle aktuálního požadavku výkonu (teploty výstupní vody z kotla) nebo výstupní teploty spalin z kotla.

2.3 Regulátor kotle

Regulátor je určen pro ovládání kotla na kusové dřevo.

Regulátor se uvádí do provozu sepnutím hlavního vypínače , nebo pokynem spínacích hodin, případně pokojového termostatu. Při provozu regulátor měří množství kyslíku ve spalinách, teplotu spalin a výstupní vody. Výkon – otáčky ventilátoru (příslun vzduchu) reguluje na základě měření teploty spalin a podle požadované teploty výstupní vody.

Regulátor ovládá následující zařízení :

Podle měřeného množství kyslíku ve spalinách, dle signálu z lambda sondy řídí pomocí servopohonu Belimo LM 24 A-S přívod primárního a sekundárního vzduchu do toopeniště.

Sekundární a primární čerpadlo

Čerpadla jsou ovládána na základě teploty výstupní vody.

Ventilátor - řízení výkonu kotle

Výkon kotla je řízen ventilátorem podle požadované / skutečné teploty výstupní vody a momentální teploty spalin. Na základě těchto kritérií jsou zařazovány výkonové stupně :

- plný výkon
- poloviční výkon
- třetinový výkon
- vypnuto

Pokud spínací hodiny nebo pokojový termostat požadují odstavení kotla, regulátor to učiní postupně a s ohledem na teplotu kotla vypne i oběhová čerpadla.

2.4 Parametry kotle


| | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 25 kW |
| Účinnost | 89 - 91 % |
| Regulovatelnost | 50 - 100 % kontinuálním provozem |
| Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu | cca 7,5 kg /h |
| Průměrná spotřeba paliva na sezónu (plnometry) | 15 m ³ |
| Doba hoření plné vsázky paliva | 5 hodin |
| Rozměry plnícího otvoru | 230 x 430 mm |
| Nejvyšší provozní přetlak vody | 3 bary (0,3 MPa) |
| Hydraulická ztráta kotle (90/70°C) | 20 Pa |
| Nejvyšší provozní teplota vody | 90°C |
| Rozsah regulace teploty výstupní vody | 65 - 90 °C. |
| Výška kotle | 1195 mm |
| Šířka kotle | 650 mm |
| Délka kotle | 1100 mm |
| Průměr odtahového hrdla spalin | 160 mm |
| Světlost vstupního a výstupního hrdla vody | 50 mm (G2"i) |
| Objem vodní náplně | 70 l |
| Objem přikládací komory – násypky | 125 l |
| Maximální elektrický příkon | 130 W |
| Druh krytí el. součástí | IP 21 |
| Přívodní napětí | 230 V / 50 Hz |
| Minimální teplota vratné vody v provozu | 60 °C |
| Teplota spalin na výstupu z kotle (dle tepelného výkonu) | 140 - 220°C |
| Celková hmotnost kotle V25DLS | 450 kg |
| Celková hmotnost kotle VN25DLS | 435 kg |
| Maximální hladina hluku | 54 dB |
| Minimální provozní tah komína | 15 Pa |
| Hmotnostní průtok spalin při výkonu 25kW | 0,017 kg/s |
| Hmotnostní průtok spalin při výkonu 12kW | 0,008 kg/s |
| Prostředí | základní AA5 / AB5 dle ČSN 332000-3 (1995) |

Záruční palivo - kusové dřevo délky 50 cm do průměru 10 cm (větší průměry štípány na odpovídající rozměr) do vlhkosti 20 %

Objem přikládací (plnící) komory lze při přikládání využít maximálně, palivo však nesmí bránit bezpečnému uzavření plnící branky kotle.

UPOZORNĚNÍ - *Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny prováděné v rámci inovace výrobku.*

2.5 Schéma kotle

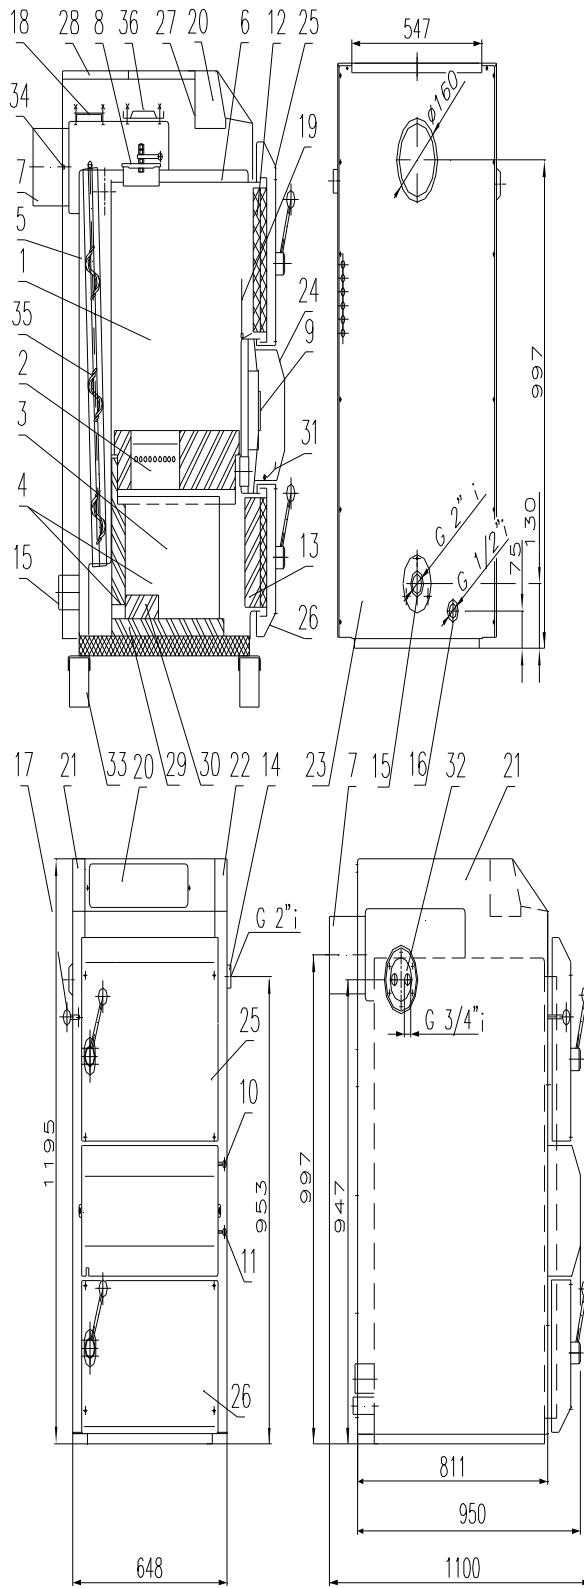

LEGENDA

- 1 PLNÍCÍ KOMORA
- 2 TRYSKA - skládá se z pravé a levé tvarovky
- 3 SPALOVACÍ KOMORA
- 4 BOČNICE A ZADNÍ ČELO SPALOVACÍ KOMORY
- 5 VÝMĚNÍK
- 6 TĚLESO KOTLE
- 7 ODTAHOVÉ HRDLO SPALIN
- 8 KOMÍNOVÁ Klapka
- 9 VENTILÁTOR
- 10 REGULACE PRIMÁRNÍHO VZDUCHU
- 11 REGULACE SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU
- 12 HORNÍ BRANKA
- 13 DOLNÍ BRANKA
- 14 HRDLO VÝSTUPNÍ VODY
- 15 HRDLO VSTUPNÍ VODY
- 16 HRDLO NAPOUŠTĚCÍHO A VYPOUŠTĚCÍHO KOHOUTU
- 17 OVLÁDACÍ TÁHLO Klapky
- 18 VYMETACÍ VÍKO
- 19 PROTIKOUŘOVÁ Klapka
- 20 REGULÁTOR KOTLE
- 21 LEVÝ BOK KAPOTÁŽE
- 22 PRAVÝ BOK KAPOTÁŽE
- 23 ZADNÍ KRYT
- 24 PŘEDNÍ KRYT
- 25 KAPOTÁŽ HORNÍ BRANKY
- 26 KAPOTÁŽ DOLNÍ BRANKY
- 27 KRYT REGULACE
- 28 KRYT VYMETACÍHO VÍKA VÝMĚNÍKU
- 29 DNO SPALOVACÍ KOMORY
- 30 ŠAMOTOVÁ CIHLA
- 31 Klapka sání VENTILÁTORU
- 32 DOCHLAZOVAČÍ SMYČKA
- 33 PŘEPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ NOHY
- 34 SNÍMAČ TEPLITOTY SPALIN
- 35 TURBULÁTOR ZÁVĚSNÝ (DODÁVÁ SE NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA)
- 36 KRYT ČISTÍCÍHO OTVORU KOMÍNOVÉ Klapky

2.6 Základní funkční části

Plnicí komora (1): Slouží jako zásobník paliva a současně zde dochází k primárnímu hoření paliva - zplynování.

Spalovací komora (3): Dochází zde k sekundárnímu hoření (spalování dřevoplynu) a zároveň se tu ukládá nespalitelný odpad.

Spalinový výměník (5): Předává teplo spalin ohřívané vodě.

Komínová klapka (8): Slouží k přímému odvodu kouřových plynů z plnicí komory během přikládání nebo při zátopu.

Ventilátor (9): Dodává do kotle vzduch potřebný pro spalování, který se dále ve vzduchování rozděluje na primární a sekundární vzduch.

- *Primární vzduch* - proudí mezi horní brankou (12) a protikouřovou klapkou (19) do plnicí komory (1), kde způsobuje primární hoření paliva.
- *Sekundární vzduch* - proudí do trysky (2), kde se směšuje z dřevoplynum.

Součástí vzduchování je zpětná klapka, která chrání ventilátor proti zpětnému šlehnutí plamene a uzavírá přívod vzduchu do kotle při vypnutí ventilátoru.

Protikouřová klapka (19): Zmenšuje plochu přikládacího otvoru, aby při přikládání nedocházelo k nadmernému kouření do prostoru kotelny. Po vyklopení „ven“ slouží jako skluz pro drobnější palivo.

Regulátor kotle (20): Řídí provoz kotle změnou otáček ventilátoru, reguluje spalování a účinnost na základě teploty výstupní vody a teploty výstupních spalin. Ovládá systémové čerpadlo a případně i čerpadlo v kotlovém okruhu.

Turbulátor závesný (35): Přídavné zařízení, které lze dokoupit pro zvýšení účinnosti kotle. Doplnění o 6 kusů turbulátorů do výměníku může provést pouze provozovatel, který spaluje suché kvalitní palivové dřevo nebo dřevěné brikety.

Označení turbulátorů pro objednání: **Turbulátor závesný 3- 6 kusů, č.výr. b018.33865.**

III. MONTÁŽ A INSTALACE

Dodavatel a montážní podnik jsou povinni provádět veškeré manipulace při přepravě, skladování a montáži kotle tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Instalaci kotle mohou provádět pouze pracovníci odborných montážních firem v souladu s montážními předpisy a podle odborně vypracovaného projektu otopné soustavy.

Před instalováním kotle je montážní pracovník povinen zkonto rovat, zda souhlasí údaje na výrobním štítku kotle s údaji v průvodní technické dokumentaci kotle a s údaji v projektu. Dále je povinen zkonto rovat úplnost a neporušenost dodávky kotle i příslušenství.

Uvedení kotle do provozu může provést pouze odborně vyškolený servisní technik, certifikovaný firmou VERNER, a.s.

Výpis souvisejících norem

ČSN EN 303-5

Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotly pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW (2000).

| | |
|------------------|--|
| ČSN 06 0310 | Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž (2006). |
| ČSN 06 0320 | Příprava teplé vody - Navrhování a projektování (2006). |
| ČSN 07 7401 | Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa (1992). |
| ČSN 06 0830 | Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení (2006). |
| ČSN 06 1008 | Požární bezpečnost tepelných zařízení (1997). |
| ČSN 73 4201 | Komíny a kouřovody. Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. (2002). |
| ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000). |
| ČSN 73 0823 | Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot (1984). |
| ČSN EN 60335-1 | Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely: část 1 - Všeobecné požadavky (1997). |
| ČSN EN 50165 | Elektrická zařízení neelektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely – Bezpečnostní požadavky (1999). |
| ČSN 33 2000-5-51 | Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy (2000). |
| ČSN 33 2000-3 | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik (1995). |

3.1 Umístění kotle

Kotel je určen pro instalaci a provoz v prostoru s prostředím základním (AA5 / AB5) (dle ČSN 33 2000-3). Kotel je nutno instalovat mimo obytné prostory.

Kotel musí být instalován tak, aby byly dodrženy požadavky ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení.

Kotel musí být umístěn na nehořlavé, tepelně izolující podložce, přesahující jeho půdorys na straně horní a dolní branky (12, 13) nejméně o 300 mm a na ostatních stranách nejméně o 100 mm. Dále je nutno dodržet minimální předepsané bezpečnostní vzdálenosti vnějších obrysů kotle a kouřovodu. Od hmot těžce a středně hořlavých (po zapálení bez dodávky další tepelné energie samy uhasnou) - stupeň hořlavosti B, C1, C2 - vzdálenost 200 mm a od hmot lehce hořlavých (po zapálení hoří a shoří) - stupeň hořlavosti C3 - vzdálenost 400 mm.

Pro informaci uvádíme výpis z ČSN 73 0823 - Hořlavost stavebních hmot:

Stupeň hořlavosti A - nehořlavé stavební hmoty - asbest, beton, malta, hlína, sklo, šamot, Porfix, lignátové desky, Unicel, přírodní stavební kámen, atd.

Stupeň hořlavosti B - nesnadno hořlavé stavební hmoty - desky z anorganických hmot s organickými plnivy nebo pojivy (Akumin, Izomin, dřevocementové desky), desky z minerálních nebo skleněných vláken atd.

Stupeň hořlavosti C1 - těžce hořlavé stavební hmoty - pilinové desky Hobrex, desky z vrstveného dřeva (překližky), dřevo z listnatých stromů (buk, dub,...) atd.

Stupeň hořlavosti C2 - středně hořlavé stavební hmoty - dřevo z jehličnanů (jedlové, smrkové, modřínové) desky z rostlinných hmot.

Stupeň hořlavosti C3 - lehce hořlavé stavební hmota - dřevotřískové laminované desky, pilinové desky, dřevovláknité desky (Akulit, Bukolit, Sololak), plasty a pryže (polystyrén, polyetylén), podlahové textilie, lepenky, atd.

Bezpečné vzdálenosti se snižují na polovinu při použití nehořlavé, tepelně izolující stínící desky (azbestová stínící deska tl. min. 5 mm), umístěné 3 cm od chráněného hořlavého materiálu (vzduchová izolace). Stínící deska (ochranná clona) musí přesahovat chráněnou hmotu až k nejbližší stěně (stropu) z nehořlavé hmoty, nejméně však 300 mm na horní straně a 150 mm na bočních stranách.

Na spotřebič a do vzdálenosti menší, než je bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být kladený předměty z hořlavých hmot.

Je zapotřebí, aby kotel byl pod občasnou kontrolou obsluhy. Zejména je nutno sledovat, aby teplota výstupní vody neprekročila 95 °C.

UPOZORNĚNÍ: Po instalaci kotle musí být volně přístupná vidlice flexošňůry!

3.2 Odvod spalin a připojení kotle ke komínu

Každý kotel musí být připojen ke komínu a komínový průduch musí být dimenzován dle ČSN 73 4201.

Kouřovod má být podle daných možností co nejkratší se stoupáním ke komínu. Odvod kouřovodem, upevněným pouze v sopouchu a nasazeným na odtahové hrdlo kotle, musí být pevně sestaven, aby nedošlo k náhodnému nebo samovolnému uvolnění rour. Odvod delší než 2 m má být pevně zakotven. Všechny součásti kouřovodu musí být z nehořlavých materiálů. Kouřovod musí být sestaven z rour do sebe zasunutých souhlasně se směrem proudění spalin. Kotel ústředního topení musí mít samostatný komínový průduch.

Doporučujeme, aby komínový průduch byl dostatečně tepelně izolován a chráněn proti ochlazení vhodným situováním do budovy. Komín, který je nadměrně ochlazován, musí být vyvložkován tak, aby nedocházelo ke kondenzaci par v ochlazených spalinách a k vsakování kondenzátu do komínového tělesa. Minimální přípustná teplota spalin 1 m pod horní hranou (ústím) komína je 90 °C

Pozor na možnost poklesu teploty spalin při průchodu komínovým průduchem pod teplotu rosného bodu! Postupně by mohlo dojít k prodehtování komínového tělesa.

Neizolované komínové těleso doporučujeme v místech prostupu půdním prostorem dodatečně tepelně izolovat. Tepelná izolace musí být bez parozábrany - např. rohož z cedičové vlny.

Další zlepšení podmínek pro dobrý stav komínového tělesa a pro vyrovnaní tahu komína si můžete zajistit instalací regulátoru komínového tahu, který naše firma za tímto účelem vyvinula.

3.3 Podmínky pro přívod vzduchu ke kotli

Každý kotel na tuhá paliva vyžaduje pro spalování určité množství vzduchu. Pokud nebude zajištěn přirozenou infiltrací objektu, je nutné jej zajistit otvorem z venkovního prostředí o ploše minimálně 100 cm².

3.4 Připojení k otopné soustavě

Kotel musí být zapojen do okruhu tak, aby teplota vratné vody do kotle byla nad 60 °C. Toho lze dosáhnout zapojením samočinného čtyřcestného ventilu, který za tímto účelem vyvinula firma VERNER, a.s. Při provozu, kdy je vratná voda do kotle pod hodnotou 60 °C, nemůže výrobce zaručit požadovanou životnost kotlového tělesa. Upozorňujeme, že zapojení čtyřcestného ventilu s ruční regulací nezaručuje dostatečnou ochranu proti nízkoteplotní korozii.

Konstrukční provedení kotle umožňuje zapojení do otopného systému s maximálním provozním přetlakem v místě kotle 0,3 MPa. Kotel může být zapojen do systému s expanzní nádobou otevřenou i uzavřenou za předpokladu dodržení podmínky maximálního provozního přetlaku v kotli.

Kotel se připojí k okruhu přes 2" nátrubky. Napouštěcí a vypouštěcí kohout se napojí na zdroj tlakové vody např. pomocí hadice.

Pro naplnění kotle doporučujeme použít vody měkké, bez mechanických nečistot, chemicky neaktivní. Projektant případně navrhne vhodné přísady do vody v otopné soustavě.

Zapojení do systému s nucenou cirkulací by mělo být provedeno tak, aby při výpadku oběhového čerpadla nedošlo k přetopení vlivem zbytkového výkonu kotle (např. zapojením bojleru ke kotlovému okruhu). Pokud topný systém toto neumožňuje, lze ke kotli připojit systém havarijního dochlazování. K tomuto účelu je nutno přikoupit dochlazovací smyčku a pojistnou odtokovou armaturu. Obojí dodá f. VERNER, a.s.

3.5 Zapojení systému samočinného dochlazování

Pro případ, kdy při provozu kotle dojde přes regulační elektronické prvky a havarijní termostat k přetopení kotle, lze kotel vybavit dochlazovací smyčkou (32) v horní části kotle. Jedná se o výměník voda-voda, který při rozdílu teplot $\Delta t = 85^{\circ}\text{C}$, (teplota kotle 100°C , teplota vstupní vody 15°C) a správném průtoku je schopen odvést jmenovitý výkon kotle 25 kW. Pro chlazení se používá užitková voda z vodovodního řádu o min. vstupním tlaku 0,2 MPa (2 bary), jejíž dodávka není závislá na elektrickém proudu (nelze použít domácí vodárnu).


Pro montáž pojistné chladící patrony a kruhové dělící komůrky s těsněním je kotel opatřen kruhovou přírubou v horní levé části kotle. Otvor je uzavřen kruhovou zaslepovací přírubou. Po demontáži této příruby lze namontovat dochlazovací smyčku a dělící komůrku s těsněním. Pro přívod a odvod chladící vody je dělící komůrka opatřena dvěma otvory s vnitřními závity G 3/4". Z konstrukčního hlediska není funkčně určeno, který otvor je vstupní či výstupní.

Výstupní potrubí z chladící patrony je nutno zhotovit z materiálů odolných vyšším teplotám. Regulační - „otvírací“ pojistnou odtokovou armaturu a filtr je třeba umístit do vstupního potrubí. Čidlo armatury **včetně jímky** je nutno namontovat do nátrubku G 1/2", který je umístěn pod předním horním krytem kotle = kapotáz, v níž je uchycen regulátor kotle (viz. vyobrazení). Pojistnou armaturu doporučujeme použít typu Honeywell TS130 s délkou kapiláry 130 mm a otevírací teplotou 95°C nebo typu WATTS STS 20 s délkou kapiláry 130 mm a otevírací teplotou 97°C.

Překročí-li teplota vody v kotli 95°C , odtoková armatura se otevře a havarijným výměníkem začne proudit voda z vodovodního řádu - zbytkový výkon kotle se tak odvede.

Při provozní zkoušce samočinného dochlazování doporučujeme změřit průtok chladící vody (průtok lze změřit tak, že vodu zachycujeme do nádoby po stanovenou dobu). Při plně otevřeném termostatickém ventilu by měl být průtok minimálně 20 litrů za minutu.

Schéma zapojení systému samočinného dochlazování:

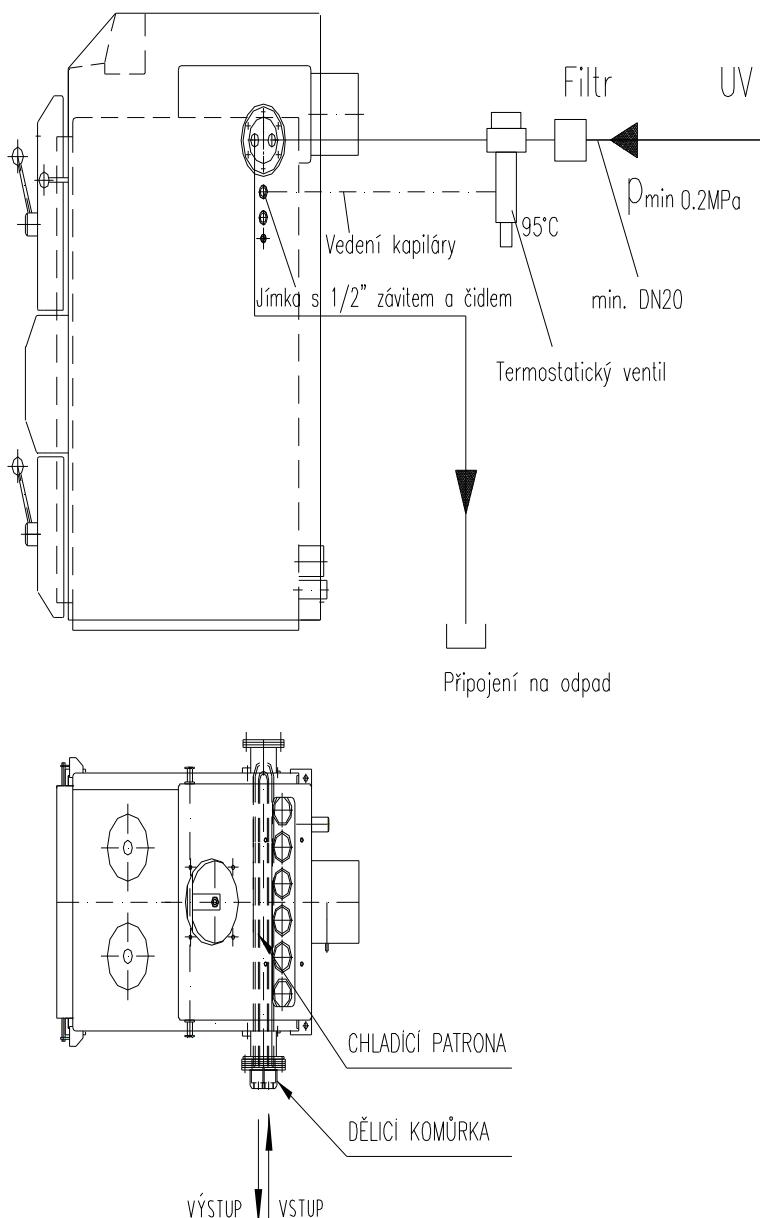

3.6 Připojení k elektrické síti

Kotel musí být připojen na el. síť do zásuvky 230V/50Hz. **Zásuvka musí být v dosahu obsluhy.**

Připojení čerpadel nebo pokojového termostatu provádí pracovník zaškolený firmou VERNER a.s. dle schématu v návodu k obsluze elektronického regulátoru.

IV. POKYNY K OBSLUZE

Aby bylo dosaženo kvalitní a bezpečné funkce, musí být kotel obsluhován v souladu s pokyny uvedenými v návodu k obsluze.

Ovládání kotle předvede při uvedení kotle do provozu odborně vyškolený servisní technik, certifikovaný firmou VERNER, a.s.

4.1 Zátop

Příprava před zátopem

Před zátopem je nutno:

- zkontolovat množství vody (tlak) v otopném systému
- zkontolovat těsnost horní a dolní branky (12), (13).
- zkontolovat, zda je spalovací komora (3) správně sestavena a zda otvor v zadním čele je zatěsněn vsunutou tvarovkou.
- zapnout hlavní vypínač regulátoru kotle a přesvědčit se, že-li regulace v provozu (displej ukazuje teplotu vody)

Před zátopem odstraníme popel ze dna plnící komory (1) a spalovací komory (3).

Vlastní zátop v kotli

- 1) Otevřeme komínovou klapku (8) pomocí ovládacího táhla (17).
- 2) Táhlo regulace primárního vzduchu (10) nastavíme do polohy otevřeno (táhlo je zasunuto směrem dovnitř kotle)
- 3) Na dně plnící komory (1) rozděláme oheň (nejvhodnější jsou malé třísky nebo hoblinky).
- 4) Přiložíme několik drobnějších polen, zavřeme horní branku (12) a mírně pootevřeme dolní branku (13).
- 5) Kotel necháme asi 5 – 10 minut hořet přes zkratovací klapku pouze tahem komína. Po této době zavřeme dolní branku (13) a zapneme regulátor kotle. Ventilátorem tak podpoříme hoření v plnící komoře, aby se co nejrychleji vytvořila tzv. základní vrstva pro budoucí vsázku paliva.

Dostatečnou základní vrstvu poznáme podle toho, že po zavření klapky (8) se ve spalovací komoře (3) objeví plamen doprovázený charakteristickým tlumeným hukotem.

Při správném postupu se vrstva vytvoří za 10 - 15 minut.

- 6) Vypneme ventilátor a základní vrstvu prohrábne - srovnáme a doložíme do komory palivo. Zavřeme horní branku (12) a vytažením táhla klapky (17) zavřeme komínovou zkratovací klapku (8).
- 7) Zapneme regulátor.
- 8) Jestliže se po přepnutí klapky ve spalovací komoře neobjeví plamen, nebo po chvíli zhasne, otevřeme komínovou klapku (ventilátor zůstává běžet) a necháme rozhořívat. Po chvíli klapku opět zavřeme. Pokud se plamen neobjeví ani po opakováném zavření klapky, došlo zřejmě k zanesení otvoru trysky. Zanesenou trysku zprůchodníme tak, že ji spodními dvířky několikrát pročistíme hákem.
- 9) Je-li hoření ve spalovací komoře stabilní, můžeme pak dle požadovaného výkonu, omezit množství vzduchu pro spalování tállem primárního vzduchu (10).

Množství paliva, kterým při roztápění vytváříme základní vrstvu, by nemělo být příliš velké, protože čím větší je množství paliva, kterým roztápíme, tím déle trvá, než se z něho vytvoří žhavá základní vrstva.

UPOZORNĚNÍ: K zátopu je zakázáno používat hořlavých kapalin. Během provozu je zakázáno jakýmkoliv nepřípustným způsobem zvyšovat jmenovitý výkon kotle.

Do blízkosti kotle nesmí ukládat jakékoliv hořlavé předměty. Popel je nutno ukládat do nehořlavých nádob s víkem.

U roztopeného kotle otevřáme spodní dvířka při vypnutém ventilátoru, otevřené komínové klapce (8) a pootevřených horních dvířkách.

4.2 Přikládání

- 1) Vypneme regulátor, a tím i ventilátor.
- 2) Zatlačením táhla (17) otevřeme komínovou klapku (8).
- 3) Mírně pootevřeme horní branku (12), aby došlo k odsáti dřevoplynu z plnicí komory. Teprve když máme jistotu, že nemůže dojít k prudkému vznícení dřevoplynu v plnicí komoře, otevřeme branku úplně. Otevřeme protikouřovou klapku (19).
- 4) Doplníme palivo na urovnanou základní vrstvu žhavých uhlíkových zbytků. Začne-li kouř během přikládání z nahořívajícího paliva unikat do kotelny, musíme zavřít protikouřovou klapku a doložit palivo po jejím zavření.
- 5) Zavřeme horní branku (12)
- 6) Zapneme regulátor - ventilátor.
- 7) Zavřeme komínovou klapku

Upozornění: Pokud otevíráme při roztopeném kotli dolní branku (13), pak jen při vypnutém ventilátoru a otevřené komínové klapce na co nejkratší dobu.


4.3 Kontrola spalování

Při provozu dbáme na to, aby spalování probíhalo co nejdokonaleji. Nedokonalým spalováním se snižuje účinnost a vzniká nadměrné množství škodlivých látek (uhlovodíků, zejména dehtu), které znečišťují atmosféru a zanásejí kamna a kouřovody. Kvalitu spalování neurčuje pouze druh a vlhkost paliva, ale lze ji i výrazně ovlivnit způsobem, jakým palivo přikládáme a jak regulujeme výkon.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat obsluze zejména v přechodovém období (podzim, jaro), kdy kotel pracuje v odstávkovém režimu. Je třeba zajistit, aby k odstávce docházelo nejdříve po dvou hodinách po přiložení. Dávky paliva v období, kdy kotel pracuje v odstávkovém provozu, by měly být menší, tak aby intervaly přikládání byly 8 - 12 hodin.

O kvalitě spalování se můžeme za provozu přesvědčit nahlédnutím do spalovací komory. Čistý plamen bez dýmu je známkou kvalitního spalování.

Schema – detail ovládání přívodu primárního a sekundárního vzduchu pomocí servopohonu

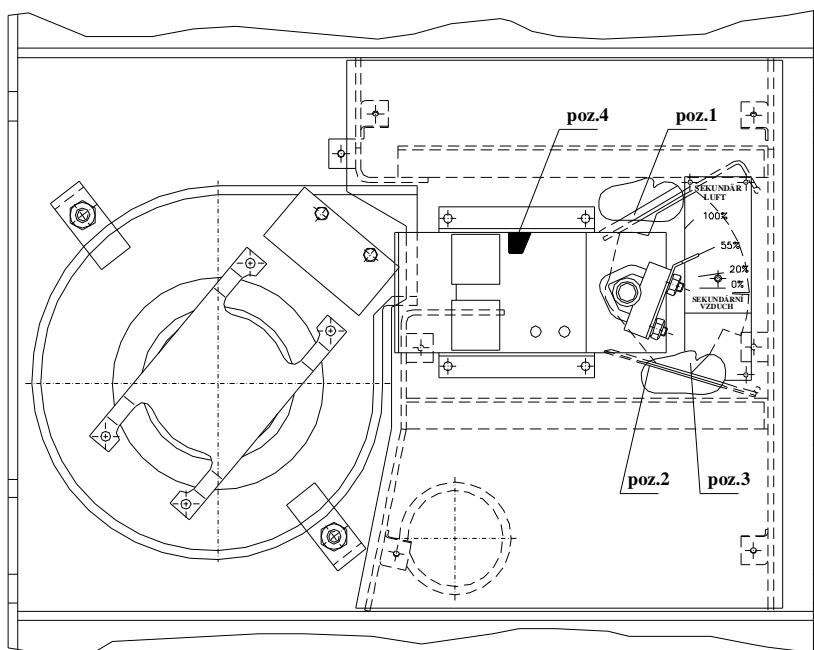

Legenda:

- Poz : 1 - klapka regulace přívodu primárního vzduchu
- Poz : 2 - klapka regulace přívodu sekundárního vzduchu
- Poz : 3 - ovládací segment (vačka) regulace vzduchu
- Poz : 4 - tlačítko aretace polohy servopohonu (použít pouze v případě poruchy)

POZOR: Otevřít spodní dvířka za chodu ventilátoru lze jen v nutném případě a na co nejkratší dobu. Hrozí nasátí horkého vzduchu ventilátorem a jeho zničení !!!

4.4 Regulace výkonu kotle

Regulátor během provozu řídí otáčky ventilátoru tak, aby okamžitá teplota výstupní vody odpovídala nastavené teplotě (65 - 90°C). Je-li odběr výkonu do topné soustavy menší, než dává kotel při plynulém provozu, regulátor vypne ventilátor a kotel přejde do odstávky (nesvítí kontrolky „výkon ventilátoru“ a „provoz“). Odstavení kotle trvá, dokud teplota výstupní vody z kotle nepoklesne 7°C pod nastavenou teplotu. Po ukončení odstávky kotel automaticky naběhne na normální provoz.

Pomocí nastavení denních spínacích hodin lze nastavit časový průběh provozu kotle.

Výkon kotle lze ovlivnit nastavením páčky regulace primárního vzduchu (10). U paliva, které obtížně nahořívá (vlhčí palivo nebo velká polena), nastavíme do polohy otevřeno.

Provoz kotle a spalování je řízeno také podle teploty výstupních spalin. **Kotel je vybaven snímačem teploty spalin (34), umístěným v odtahovém hrdle spalin (7).**

Po celou dobu provozu kotle je průběžně měřena teplota spalin. Pokud dosáhne **maximální nastavené teploty**, regulátor omezí vzduch pro spalování, sníží intenzitu hoření, a tím krátkodobě tepelný výkon kotle. Pomocí této regulace hoří palivo v plnící komoře mezi cykly nakládání paliva rovnoměrně, palivo nenahoří v celém objemu, čímž se snižuje komínová ztráta kotle a zvyšuje účinnost spalování a kotle.

Při zanesení výměníku se teplota odcházejících spalin z kotle zvyšuje, dochází k omezení vzduchu, k poklesu tepelného výkonu kotle a kotel je třeba vyčistit.

Nastavení požadované maximální teploty spalin je popsáno v popisu a návodu k obsluze regulátoru R 4/2, čl. 1.2 odst. 2.

Možno nastavit:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| max. teplotu spalin | 180 °C |
| pro jmenovitý výkon kotle teplotu | 150 °C |
| pro snížený výkon kotle | 140-150 °C |

Hodnoty jsou stanoveny pro spalování kusového dřeva o vlhkosti do 20%.

Menší hodnoty než 130°C nenastavovat.

4.5 Odstraňování popela

Popel ze spalovací komory (3) se vybírá, když je střední tloušťka nánosu větší než 5cm.

Popel ze dna plnicí komory (1) je nutno odstranit, pokud jeho vrstva dosahuje 8 cm. Popel se pomocí hrabla vyhrne štěrbinou ve dně do spalovací komory, odkud se následně vybere.

Popel je třeba vybírat také z prostoru vedle spalovací komory a z prostoru pod výměníkem.

Z prostoru pod trubkovým výměníkem se popel odstraňuje pomocí popelového hrabla. V zadní stěně spal. komory k tomuto slouží otvor po vyjmutí tvarovky – šamotové cihly (30). Tuto po vyčištění „přirazte“ zpět k zadní stěně spalovací komory.

Doba opakovaného čištění do značné míry závisí na způsobu provozu kotle.

4.6 Odstavení kotle z provozu

Při odstavování kotle z provozu na delší dobu je třeba vybrat z kotle popel a kotel rádně provětrat, aby na vnitřních stěnách kotle nezbyla zkondenzovaná vlhkost.

Při mimosezónním odstavení kotle nevytahujte síťový přívod kotle ze zásuvky. Kotel stačí vypnout hlavním vypínačem. V případě dlouhodobého vytažení síťového přívodu může dojít k poškození zálohovací baterie ve spínacích hodinách.

4.7 Provozní kontrola, údržba a opravy

Kontrola součástí a dílů kotle


Provozovatel je povinen dle návodu výrobce zajišťovat průběžně kontrolu zařízení a jeho potřebnou údržbu. K této činnosti není zapotřebí speciální kvalifikace, postačí zaškolení při uvedení kotle do provozu.

Při provozu kotle je třeba kontrolovat, zda nedochází k upcpávání štěrbiny ve dně plnicí komory. Dále je třeba průběžně kontrolovat stav keramických tvarovek, těsnost horní a dolní branky (12, 13), těsnost víka spalinového výměníku (18) a těsnost komínové klapky (8). Dále pak množství otopné vody (tlak), těsnost a sesazení kouřovodu.

Během provozu kotle mohou vlivem teplotních cyklů v keramických tvarovkách vznikat praskliny. Výměnu takové tvarovky provádíme teprve v případě, že její stav zhoršuje celkovou funkci kotle.


Výkon kotle je závislý na přívodu vzduchu do plnící komory kotle, kde dřevo nahořívá - zplyňuje. Je přiváděn ze vzduchování kotle štěrbinou pod horní brankou.

Na následujícím vyobrazení je znázorněn směr vstupu vzduchu a štěrbina o velikosti 10 mm, kterou je třeba každý týden kontrolovat, případně čistit.

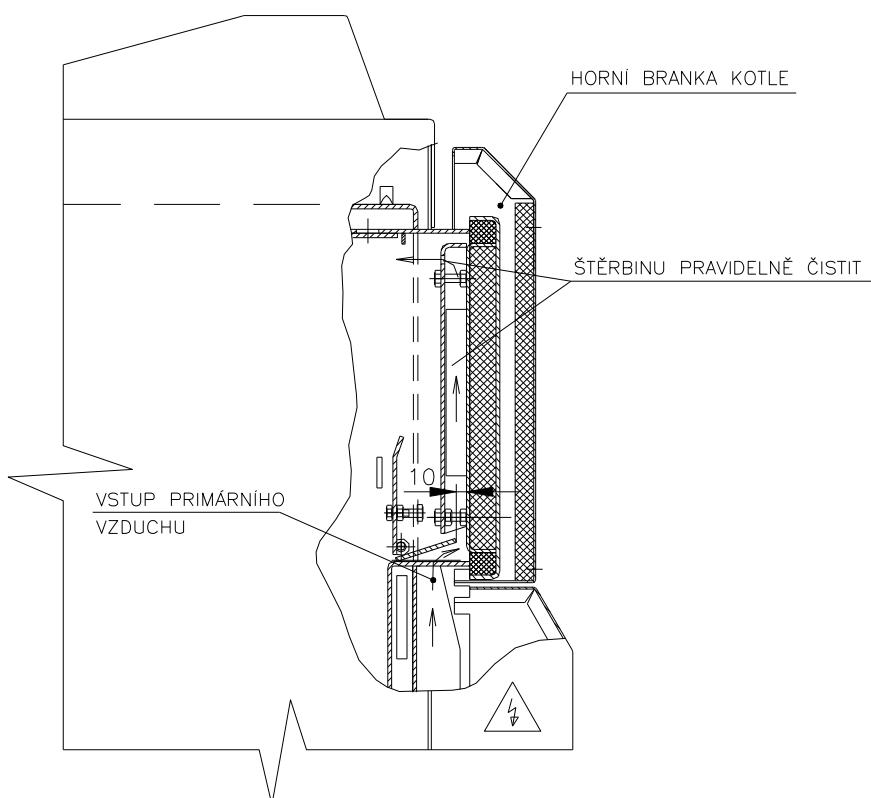


Na funkci kotle má vliv správná funkce snímače teploty spalin, jeho umístění, zasunutí do jímky v odtahovém hrdle. Poloha snímače, jeho montáž a zapojení jsou dále zobrazeny a je třeba kontrolovat zvláště hloubku zasunutí snímače do jímky.

UMÍSTĚNÍ SNÍMAČE TEPLITRY SPALIN V JÍMCE ODTAHOVÉHO HRDLA

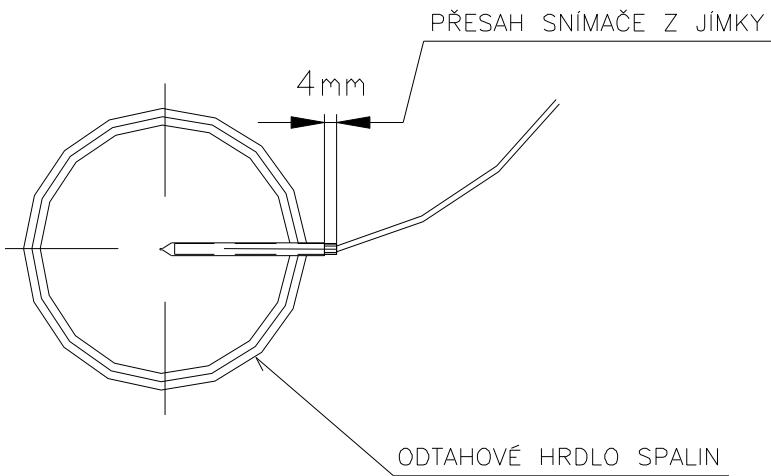

SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ KABELU SNÍMAČE TEPLITRY SPALIN DO ELEKTRONICKÉ DESKY REGULÁTORU R4/2

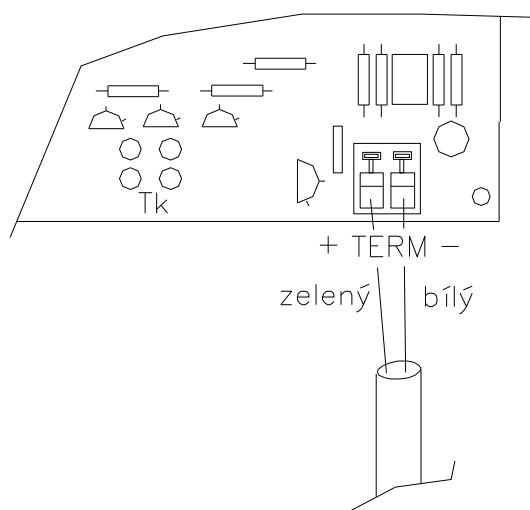

Čištění teplosměnných ploch

Při dodržení všech podmínek, uvedených v návodu k obsluze, se teplosměnné plochy kotle zanášejí minimálně, přesto se doporučuje jednou za měsíc zkontolovat spalinový výměník (5) a boční stěny vedle spalovací komory a odstranit případné nánosy z teplosměnných ploch. Trubky se čistí vymetacím talířem a boční stěny pomocí hrabla. Za tímto účelem je třeba sejmout vrchní díl kapotáže (28) a po odšroubování 2 ks matic sejmout víko výměníku (18). Dále je nutno vyjmout ze spalovací komory zadní uzavírací tvarovku (30). Seškrabané nečistoty se odstraní otvorem ve spodní části zadní stěny spalovací komory.

Pokud má provozovatel v kotli osazený přídavné závěsné turbulátory, je třeba je před čištěním trubkovnic výměníku demontovat.

Těsnost zátopové klapky (8)

Obvykle stačí několikrát prudce zavřít zátopovou klapku, a tím rozrušit vrstvu dehtových usazenin, které brání správnému dosednutí klapky na těsnící prstenec. Toto doporučujeme provádět 3x týdně. Doporučuje se jednou za měsíc zkontrolovat a očistit dosedací plochu na zátopové(komínové) klapce a těsnícím prstenci. Klapka je přístupná po odmontování krytu kontrolního otvoru (36). Kotel v nerezovém provedení je vybaven nechlazeným hrolem klapky, což téměř vylučuje přilepení klapky na hrdelo při správném provozu kotle.

Údržba protikouřové klapky (19)

Doporučuje se nejméně jedenkrát týdně oškrabat dehtové usazeniny na bocích přikládací komory v prostoru klapky , aby byla stále volně výklopňá.

Dotahování a seřizování branek

Provádíme při zavřené brance pomocí matic M 12.

Na straně kličky seřizujeme předpětí stavěcím šroubem ve středu matice kličky, těsnící šňůry tak nejsou zbytečně vymačkávány a mají delší životnost.

Čištění regulačního panelu

Prach usazený na regulačním panelu je nutno pravidelně odstraňovat. K tomuto účelu používáme smetáček nebo suchý hadr.

Výměna pojistek

Regulátor obsahuje dvě trubičkové pojistky. Pojistky se smí vyměňovat pouze za pojistky stejných hodnot a pouze při odpojení od sítě (odpojení od sítě postačuje provést vypnutím hlavního vypínače).

Nouzový provoz při závadě lambda sondy nebo servopohonu

Napravo od ovládacího panelu regulátoru kotle je umístěna pojistka pro napájení lambda sondy a servopohonu.Při podezření na nesprávnou funkci kotle způsobenou řízením lambda sondou je možno tuto pojistku vyšroubovat a tím vyřadit řízení dle množství vzduchu ve spalinách z provozu. Dále je nutné pomocí aretačního tlačítka na servopohonu poz. 4 (obr.: detail ovládání přívodu primárního a sekundárního vzduchu pomocí servopohonu), nastavit hřídel servopohonu tak, aby ručička ukazatele mířila na hodnotu **55%** na stupnici ukazující množství sekundárního vzduchu. (nastaveno 55% sekundárního vzduchu a 100% primárního vzduchu). **Takto nastavený kotel je možné provozovat po libovolně dlouhou dobu do příjezdu servisního technika dodavatelské firmy.**

4.8 Palivo

Kromě záručního paliva je v kotli možné spalovat dřevní brikety, štěpky nebo piliny (do 20 % vlhkosti). Při použití jiných druhů paliv nelze zaručit požadované parametry a životnost kotle.

Spalováním nevysušeného dřeva se sníží jeho efektivní výhřevnost, což se projeví ve zvýšené spotřebě dřevní hmoty. Navíc spalováním vlhkého dřeva dojde ke zvýšení

obsahu vodní páry ve spalinách, a tím ke zvýšení jejich rosného bodu. To se může projevit kondenzací vlhkosti již v kotli nebo v komíně.

Správné vysušení dřeva přírodním způsobem nastane u měkkého dřeva při rozštípnutých koláčích po dvou letech, u tvrdého po třech letech. Vlhkost dřeva se pak pohybuje okolo 20%.

Při spalování polen doporučujeme průměry větší než 15 cm štípat na odpovídající rozměr.

UPOZORNĚNÍ: V kotli je zakázáno spalovat plasty a veškeré umělé hmoty. Při spalování umělých hmot vznikají chemicky agresivní látky, které korozně napadají teplosměnné plochy a snižují tak životnost kotle i komínového tělesa. Při spalování umělých hmot v zařízeních, která k tomu nejsou speciálně uzpůsobena, vzniká množství zdraví nebezpečných látek, které zamořují atmosféru.

PRŮMĚRNÁ VLHKOST DŘEVA V %

| Doba sušení | Metráž skladovaná volně | | Metráž uskladněná 3 měsíce po pokácení pod ochrannou střechou | | Polena 50 cm dlouhá, uskladněná 3 měsíce po rozštípení pod ochrannou střechou | | Polena 50 cm dlouhá, uskladněná ihned po rozštípení pod ochrannou střechou | |
|-------------|-------------------------|----|---|----|---|----|--|----|
| | G | K | G | K | G | K | G | K |
| 0* | 75 | 78 | 76 | 78 | 75 | 78 | 73 | 76 |
| 3 měsíce | 48 | 62 | 48 | 61 | 44 | 61 | 36 | 40 |
| 6 měsíců | 37 | 46 | 32 | 45 | 29 | 35 | 25 | 29 |
| 9 měsíců | 33 | 38 | 27 | 37 | 26 | 28 | 23 | 28 |
| 1 rok | 36 | 35 | 26 | 33 | 25 | 27 | 24 | 27 |
| 1,5 roku | 18 | 27 | 18 | 21 | 17 | 17 | 15 | 16 |
| 2 roky | 16 | 24 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| 2,5 roku | 15 | 24 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 |

* Počáteční vlhkost

K - kulatina

G – čtvrtky

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Regulátor kotle je zaplombován ochrannou plombou s logem firmy. V případě poškození plomby v záruční době yniknutím do regulátoru zaniká záruka na regulátor !!

V. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při manipulaci s výrobkem na místo určení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Pro přepravu se smí použít pomůcky a přepravní zařízení k tomuto účelu určené a odpovídající hmotnosti přepravovaného výrobku (hmotnost výrobku je uvedena na výrobním štítku).

Obsluhovat kotel smějí pouze dospělé osoby, ponechat děti bez dozoru u kotle, který je v provozu, je nepřípustné.

Při provozní obsluze a údržbě zařízení používejte ochranné pracovní prostředky (rukavice, nehořlavý oděv, brýle, pokrývku hlavy) - při kontaktu s neizolovanými částmi kotle může dojít k popálení.

Za okolnosti, vedoucích v prostoru kotle k nebezpečí přechodného vzniku hořlavých plynů, při nichž by mohlo vzniknout nebezpečí požáru nebo výbuchu (lepení linolea, PVC, práce s nátěrovými hmotami apod.), musí být kotel včas před vznikem tohoto nebezpečí vyřazen z provozu.

VI. OPRAVY KOTLE

V zájmu zachování kvalitní funkce a bezpečného provozu je nutné, aby opravy kotle byly provedeny **výhradně pracovníky odborných servisních středisek**.

Uvádění kotlů do provozu a záruční i pozáruční opravy kotlů provádí VERNER a.s. prostřednictvím svých odborných servisních středisek.

VII. SEZNAMY

Seznam průvodní dokumentace (vystavené a dodané s výrobkem) a příslušenství:

1. Návod k obsluze
2. Osvědčením o jakosti a kompletnosti výroby + kupón na uvedení kotle do provozu
3. Katalog náhradních dílů
4. Souprava čistícího nářadí
 - vymetací tyč úplná
 - škrabka
 - hák
5. Napouštěcí ventil
6. Pojistky - 1 kus F 2A
1 kus F 1A

VIII. LIKVIDACE KOTLE PO SKONČENÍ JEHO ŽIVOTNOSTI

Likvidace přepravního obalu

- polyethylenovou krycí fólii odevzdáme do kontejneru na plasty

Likvidace kotle

- kotel vyčistíme a rozebereme na jednotlivé díly
- kovové díly odevzdáme do sběrny kovového odpadu
- těsnící šňůry odevzdáme do kontejneru na sklo
- keramické díly zlikvidujeme jako domovní odpad, nebo je můžeme použít jako stavební materiál
- izolační desky a pásky zlikvidujeme jako domovní odpad



OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU

(DÁLE JEN OSVĚDČENÍ)

VÝROBEK: teplovodní kotel **VERNER V25DLS , VERNER VN25DLS**

VÝROBCE: VERNER a.s., Sokolská 321, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25287524

VÝROBNÍ ČÍSLO KOTLE:

TYP EL. REGULACE:

VÝROBNÍ ČÍSLO EL. REGULACE:

Výrobce potvrzuje, že jakost výrobku byla přezkoušena a výrobek odpovídá požadavkům normy ČSN EN 303-5:2000.

Kontroloval:

Dne:

PODMÍNKY ZÁRUKY:

Prodávající ručí za jakost a správnou a bezporuchovou činnost výrobku jen za předpokladu, že byl odborně instalován servisním střediskem certifikovaným od společnosti VERNER, a dále za předpokladu, že byl provozován výlučně dle přiloženého návodu k obsluze.

Záruční doba činí **24 měsíců** ode dne uvedení výrobku do provozu, nejdéle však 25 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruční doba na kotlové těleso u kotle **VERNER VN25DLS** pak činí **5 let** ode dne uvedení výrobku do provozu, nejdéle však 5 let a 1 měsíc od převzetí výrobku kupujícím. Jinak pro tuto záruku platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Kupující je povinen dbát pokynů v návodu k obsluze výrobku. Servisní technik, který uvádí kotel do provozu, je povinen jej řádně seřídit a předvést jeho obsluhu a údržbu. Poučení o obsluze a údržbě kotle potvrdí kupující svým podpisem v Osvědčení.

Ze záruky jsou vyjmuty závady, vzniklé neodborným zásahem, nesprávnou, nedbalou nebo nedovolenou manipulací, anebo spalováním odlišných paliv, než jaká jsou určena v návodu k obsluze výrobku.

Každou opravu výrobku v záruční době je nutno zaznamená v „Záznamech o provedených záručních opravách“.

Poskytnutou zárukou nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi váží.

Součástí tohoto Osvědčení je přiložený kupón č. na uvedení výrobku do provozu, který je servisní středisko povinno odeslat výrobcí řádně a úplně vyplněný nejpozději do 14 dnů od uvedení výrobku do provozu.

Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným provozem (keramické tvarovky spalovacího prostoru, těsnící materiál, apod.)

PRODÁVAJÍCÍ: firma (jméno):

sídlo (bydliště):

IČO:

Datum prodeje: Podpis prodávajícího:

KUPUJÍCÍ (jméno, adresa):

tímto potvrzuje, že byl poučen o podmínkách záruky, převzal kompletní výrobek a byl poučen o obsluze a údržbě výrobku tak, aby provoz odpovídal normám a ustanovením uvedeným v návodu k obsluze výrobku.

Datum: Podpis kupujícího:

Servisní středisko (číslo,jméno,adresa,telefon)

Prohlašuje tímto, že uvedlo kotel do provozu včetně úplného poučení zákazníka.

Datum uvedení do provozu: Podpis servisního technika:

Záznamy o provedených záručních opravách :

| datum nahlášení poruchy | datum odstranění poruchy | číslo protokolu o opravě | podpis servisního technika | podpis základníka | poznámka |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | |

Poznámky:



VERNER a.s.
Sokolská 321
549 41 Červený Kostelec

tel.: 491 465 024
fax.: 491 465 027
<http://www.verner.cz>
e-mail: verner@verner.cz

č.v. b024.66099.010110

vydáno 01.01.2010